


Схема расположения фундаментных свай для бани М8.
 Длину свай подобрать с учётом грунтов данной местности.

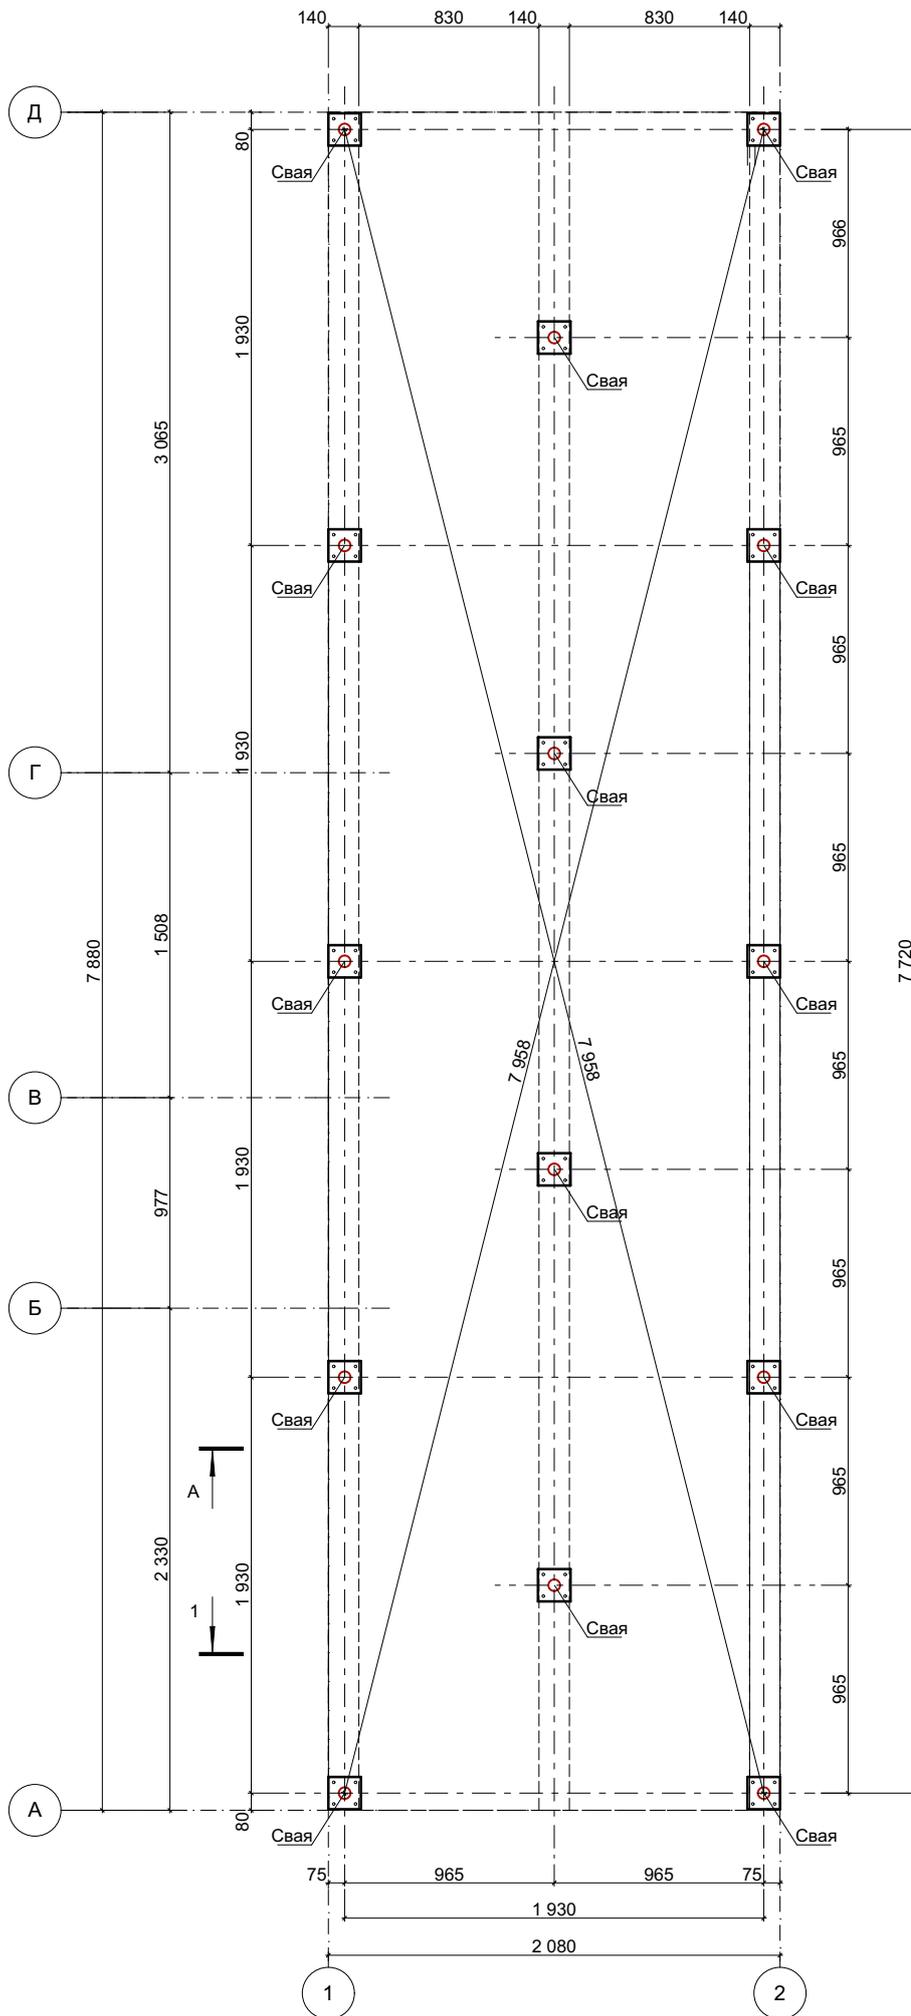

Свая 57х3,0. Кол. 14шт.

